


Ableseinstruktion zu Zähler ZMD / ZFD 2 Quadrant

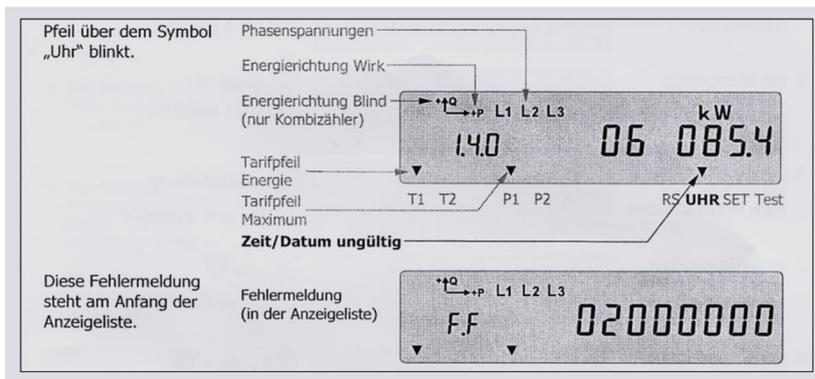

Ablese Einstieg
Tastenkombination
▽ kurz
▽ kurz
▼ lang

Ablese Ausstieg
Tastenkombination
▲ lang
▼ lang

OBIS Code	Bezeichnung	Tarif/Summe	Einheit
F.F	Fehlerkennung		
0.0	Gerätenummer		
0.1.0	Anzahl Rückstellungen		
0.1.0*...	Anzahl Rückstellungen Vorwert		
1.2.0	Kumuliertes Leistungsmaximum		kW
1.6.0	Leistungsmaximum		kW
1.6.0*...	Leistungsmaximum Vorwert		kW
1.8.0	Wirkenergie Zählerstand	Gesamt	kWh
1.8.0*...	Wirkenergie Zählerstand Vorwert	Gesamt	kWh
1.8.1	Wirkenergie Zählerstand	Hoch	kWh
1.8.1*...	Wirkenergie Zählerstand Vorwert	Hoch	kWh
1.8.2	Wirkenergie Zählerstand	Nieder	kWh
1.8.2*...	Wirkenergie Zählerstand Vorwert	Nieder	kWh
5.8.0	Blindenergie QI Zählerstand	Gesamt	kVarh
5.8.0*...	Blindenergie QI Zählerstand Vorwert	Gesamt	kVarh
5.8.1	Blindenergie QI Zählerstand	Hoch	kVarh
5.8.1*...	Blindenergie QI Zählerstand Vorwert	Hoch	kVarh
5.8.2	Blindenergie QI Zählerstand	Nieder	kVarh
5.8.2*...	Blindenergie QI Zählerstand Vorwert	Nieder	kVarh
0.9.1	Aktuelle Uhrzeit		
END	Ende		